Installation Instructions 27" Drop In Ranges

Ouestions? Call 1.800.GE.CARES (1.800.432.2737) or visit www.GEAppliances.com

In Canada, call 1.800.561.3344 or visit www.GEAppliances.ca

BEFORE YOU BEGIN Read these instructions completely and

- **IMPORTANT** Save these
- **IMPORTANT** Observe all governing
- Note to Installer Be sure to leave these
- **ATTENTION INSTALLER:** All electric drop-ins must be hard-wired (direct-wired) into an approved junction box. A plug and receptacle is NOT permitted on these products.

FOR YOUR SAFETY:

AWARNING Before beginning the installation, switch power off at the service panel and lock the service disconnecting means to prevent power from being switched on accidentally. When the service disconnecting means cannot be locked, securely fasten a prominent warning device, such as a

AWARNING The information in this manual must be followed to minimize the risk of fire ock, or to prevent property damage, personal injury or loss of life.

MATERIALS YOU MAY NEED

Junction Box Wire Nuts

Strain Relief Clamp for 1/2" Conduit

1/8" Drill Bit and Electric or Hand Drill Phillips Screwdriver Wire Strippers Hand or Saber Saw

TOOLS YOU MAY NEED

• Note to Consumer - Keep these instructions

requires a qualified installer or electrician.

• Skill level - Installation of this appliance

• Product failure due to improper installation

• Proper installation is the responsibility

is not covered under Warranty.

FOR YOUR SAFETY



<u>Tip-Over Hazard</u> A child or adult can tip the range and be killed nstall the anti-tip device (screws or bracket) pe te-engage the anti-tip bracket if the range is moved

A WARNING


See Section 6 of this document for complete instructions on how to properly nstall the anti-tip devices that are included with this range. If you are unable to locate the four (4) anti-tip screws and anti-tip bracket, call 1.800.626.8744 to receive one at not cost (in Canada. call

REMOVE PACKAGING MATERIALS

1 Failure to remove packaging materials could result in damage to the appliance. Remove all packing parts from oven, racks and heating elements. Remove protective film and labels on the outer door and control panel. Also, remove plastic on trims and panel and all tape around the oven. Open oven door and remove literature pack and oven racks. Remove the bottom trim from the side of the oven. It will be installed at the end of the installation process. The trim is wrapped separately n a plastic bag which also contains the five screws to secure the bottom trim and the 4 anti-tip crews used to secure the product to the countertop. The plastic bag is taped to the side of the unit

2 PREPARING THE OPENING (FOR INDOOR USE ONLY)


See the Illustrations for all rough dimensions. The range may be placed with 0" clearance at the side cabinet.

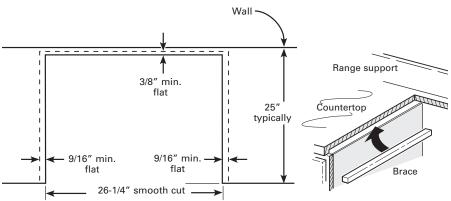

Countertop thickness 1-1/2" min. is required to support the product. Countertop width 1-1/2" min. is required to properly support the 3/4" anti-tip screw

Braces must be installed between the underside of the countertop and the cabinet if required to obtain 1-1/2" minimum thickness (each side)

Make sure the wall coverings, counters and cabinets around the oven can withstand the heat (up to 200°F [93.3°C]) generated by the oven.

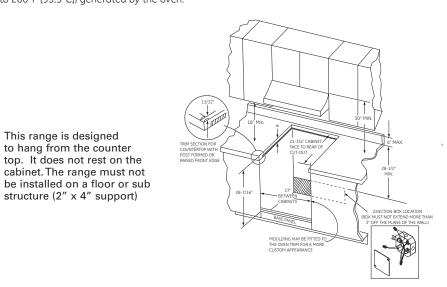

|5b| MAKE ELECTRICAL CONNECTIONS

Place oven on table or platform even with the cutout opening. The platform must support 200 lbs. (91 kg). Connect the flexible conduit to the electrical junction box as follows.

THREE-CONDUCTOR BRANCH CIRCUIT CONNECTION

NOTE: If residence leads or ground are aluminum conductors, see WARNING in Section 5a, Electrical

When connecting to a three-conductor branch circuit, if local codes permit: A. Connect the bare oven ground conductor with the crimped neutral (white) lead to the branch circuit neutral (white or gray


in color), using a wire nut. . Connect the oven red lead to the branch circuit red lead and the oven black lead to the branch circuit black lead in accordance with local codes, using wire nuts.

Install appropriate strain relief clamp. D. Install junction box cover.

FOUR-CONDUCTOR BRANCH CIRCUIT CONNECTION

NOTE: If residence leads or grounds are aluminum conductors, see WARNING in Section 5a, Electrical Requirements.

- A. Cut the neutral (white) lead from the crimp. Re-strip the
- neutral (white) lead to expose the proper length of conductor. Attach the appliance grounding lead (green or bare copper) in accordance with local codes.
- Connect the oven neutral (white) lead to the branch circuit neutral (white or gray) in accordance with local codes, using
- . Connect the oven red lead to the branch circuit red lead and the oven black lead to the branch circuit black lead in accordance with local codes, using wire nuts.
- Install appropriate strain relief clamp.
- . Install junction box cover.

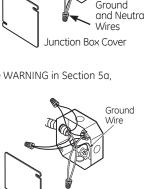

6 MOUNTING THE RANGE IN THE OPENING

A WARNING




<u>Tip-Over Hazard</u> A child or adult can tip the range and be killed.

tall the anti-tip device (screws or bracket) per Re-engage the anti-tip bracket if the range is moved. Failure to follow these instructions can result in death o serious burns to children or adults.

Install Anti-Tip Screws

• Raise lift-up cooktop and support it with cooktop support rod. • Drill 1/8" diameter pilot holes into the countertop using holes in upper side panels. Attach range to the countertop with four silver screws provided in the hardware bag taped to

the side of the unit. **NOTE:** Screws are $(8 - 18 \times .75")$.

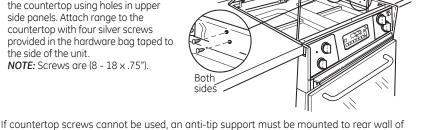


the cutout. The anti-tip bracket support is typically a 2x4 piece of wood screwed directly into the wall studs. The anti-tip bracket support must be able to withstand 200 lbs. of force at the

ANTI-TIP INSTALLATION WHEN

NOTE: If the countertop is less than

-1/2" thick, refer to "Preparing the

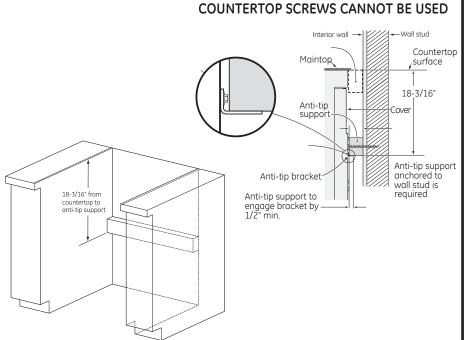

2 PREPARING THE OPENING (Continued)

- cabinet, or allow a 24" minimum when bottom of wood or metal cabinet is protected by no less than 1/4" thick flame retardant millboard covered with not less than No 28 MSG sheet metal, (.015"), .015" thick stainless steel, .024" aluminium or .020" copper.
- This appliance has been approved for 0" spacing to adjacent surfaces above the cooktop. However, a 6" minimum spacing to surfaces less than 15" above the cooktop and adjacent cabinet is recom-
- To reduce the risk of burns or fire when reaching over hot surface elements, cabinet storage space above the cooktop should be avoided. If cabinet storage space is to be provided above the cooktop the risk can be reduced by installing a range hood that projects at least 5" beyond the front of the cabinets. Cabinets installed above the cooktop must be no deeper than 13".

Locate a wiring junction box at the rear of the cutout. The dimension from the top of the wiring

3 WHEN INSTALLING RANGE IN COUNTERTOP WHICH IS CUT **OUT TO THE WALL**

If you have an existing 27" wide cutout that goes all the way to the wall, you may want to buy a backsplash kit for your range. Order Kit JX27RWH (White) or Kit JX27RBK (Black). This kit will fill in the space between the back of the range and the wall.


BACKSPLASH KIT FOR 27" DROP-IN RANGES

- This kit contains 1 Backsplash
- 2 Screws 1 Maintop Filler

2 Wood Screws

NOTE: The backsplash attaches to the counter. The range slides into position after the backsplash is in place.

Follow the instructions packed with the backsplach kit.

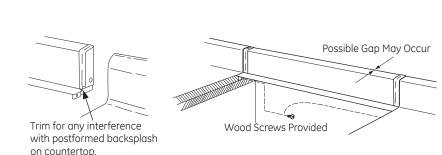

Backsplash with End Caps

- Allow 30" minimum clearance between surface units and bottom of unprotected wood or metal
- mended to reduce exposure to steam, grease splatter and heat.

unction box to the countertop must be a minimum of 28-1/2". The box must not extend more that 3' off the plane of a wall. The junction box must be located where it will allow considerable slack in the range conduit, so that the range can be pulled for servicing if necessary.

A WARNING Fire Hazard

Do not use an extension cord.

PREPARING THE RANGE

1. Open the door to the broil stop position.

ACAUTION When the door is

emoved and hinge arms are at the broil/stop

position, do not bump or try to move the hinge

arms The hinges could snap back causing an

injury to the hands or damage to the porcelain

on the front of the range. Cover the hinges with

oweling or insert empty towel rolls behind the

5a **ELECTRICAL REQUIREMENTS**

This appliance must be properly grounded.

WARNING Electric Shock Hazard

ailure to follow these instructions may result in serious injury or death

ninges while working in the oven area.

. Grasp the door on each side and lift up and

Remove Oven Door

off the hinges

Improper connection of aluminum house wiring to copper leads can result in an electrical or fire hazard. If residence leads are aluminum, use only connectors designed for joining copper to aluminum and follow the manufacturer's recommended procedure closely. Failure to do so may result in serious

• Before installing range, switch power off at the service panel and lock the service disconnecting means to prevent power from being switched on accidentally. When the disconnection means

cannot be locked, securely fasten a prominent warning device, such as a tag, to the service panel.

We recommend you have the electrical wiring and hookup of your appliance connected by a qualified electrician. After installation, have the electrician show you how to disconnect power from the appliance.

You must use a single-phase, 120/208 VAC or 120/240 VAC, 60 Hertz electrical system

Effective January 1, 1996, the National Electrical Code requires that new construction (not existing) utilize a four-conductor connection to an electric oven. When installing an electric oven in new construction, a mobile home, recreational vehicle or an area where local codes prohibit grounding through the neutral conductor, refer to the section on four-conductor branch circuit connections

Check with your local utilities for electrical codes which apply n your area. Failure to wire your oven according to governing codes could result in a hazardous condition. If there are no local codes, your oven must be wired and fused to meet the National

Electrical Code, NFPA No. 70 – latest edition, available from the

National Fire Protection Association Rating plate is located on oven front frame and is visible when

This appliance must be supplied with the proper voltage and frequency, and connected to an individual, properly grounded, 40 amp (minimum) branch circuit protected by a circuit breaker or time-delay fuse.

DO NOT shorten the flexible conduit. The conduit strain relief clamp must be securely attached to the junction box and the flexible

onduit must be securély attached to the clamp. If the flexible conduit

will not fit within the clamp, do not install the oven until a clamp of the proper size is obtained. The 3 power leads supplied with this appliance are suitable for connection to heavier gauge household wiring. The insulation of these 3 leads is rated for temperatures much higher than the temperature rating of the household wiring. The current-carrying capacity of the conductor is governed by the wire gauge and the emperature rating of the insulation around the wire.


NOTE: The bottom of the trim provides an opening for cooling air to enter the cabinet. For proper air flow, the opening should never be blocked.

Bottom Trim Installation

Attach the bottom trim to the front frame and side trim with color matched screws provided in the hardware bag attached to the side of

Replace the Oven Door

- Hold the door over the hinges with the slots at the bottom edge of the door lined up with the hinges. The hinge arms must still be in the broil stop position.
- Slide the door down onto the hinges as far as it will go and close the door

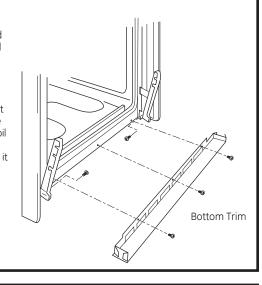

CHECK FOR PROPER INSTALLATION OF ANTI-TIP SCREWS

- Section 6)
- Lower the oven door and gently apply a medium force to the inside of the door at the handle end. • Properly installed screws will prevent any movement of the range when force is applied to the
- door. If movement occurs, refer to "Mounting the range in the opening" section.

FINAL INSTALLATION CHECKLIST

- Check to make sure the circuit breaker is closed (RESET) or the circuit fuses are replaced. • Be sure power is in service to the building.
- Check that all packing material and tape have been removed. Failure to remove these materials could result in damage to the appliance once the appliance has been turned on and surfaces have heated. • Remove all items from inside the oven.
- Confirm that anti-tip device has been properly installed (see Section 6).
- Check that the bottom trim is installed properly (see Section 6).

OPERATION CHECKLIST

- Turn on one of the surface units to observe that the element glows within 60 seconds. Turn the unit off when glow is detected. If the glow is not detected within the time limit, recheck the range wiring connections. If change is required, retest again. If no change is required, have building wiring checked for proper connections and voltage.
- · Check that the Clock display is energized. If a series of horizontal red lines appear in the display, disconnect power immediately. Recheck the range wiring connections. If change is made to connections, retest again. If no change is required, have building wiring checked for proper connections and voltage. It is recommended that the clock be changed if the red lines appear. Turn on the power to your oven(refer to Owner's manual). Verify that the bake and broil operate
- See your owner's manual for trouble shooting list.
- Be sure all of the oven controls are OFF before leaving the oven.

NOTES:

31-10830-1

10-12 GE

Instrucciones de instalación Cocinas encastrables de 27"

¿Preguntas? Llame al 1.800.GE.CARES (1.800.432.2737) o visite www.GEAppliances.com En Canadá, llame al 1.800.561.3344 o visite www.GEAppliances.ca.

ANTES DE COMENZAR

Lea estas instrucciones por completo y con

- IMPORTANTE Guarde estas strucciones para el uso de inspectores locales.
- **IMPORTANTE** Cumpla con todos los
- códigos y ordenanzas vigentes.
- **Nota al instalador –** Asegúrese de dejar estas instrucciones con el consumidor.
- Nota al consumidor estas instrucciones para referencia futura.
- Nivel de destreza La instalación de este aparato requiere el trabajo de un instalador o electricista calificados.
- El instalador tiene la responsabilidad de efectuar una instalación adecuada.
- La garantía no cubre las fallas del producto provocadas por una instalación incorrecta.

ATENCIÓN INSTALADOR: Todas las cocinas encastrables eléctricas deben contar con ado de conexión permanente (cableado directo) dentro de una caja de conexiones aprobada. En estos productos NO se permite la conexión del tipo "enchufe y receptáculo"

PARA SU SEGURIDAD:

ADVERTENCIA Antes de comenzar la instalación, desconecte la energía del panel e servicio y bloquee los medios de desconexión para evitar el accionamiento de la energía de manera accidental. Cuando los medios de desconexión de servicio no pueden bloquearse, coloque sobre el panel de servicio un dispositivo de advertencia bien visible, como una etiqueta.

ADVERTENCIA La información de este manual debe seguirse al pie de la letra a o de incendios, descargas eléctricas, o para prevenir daños a la propiedad, lesiones

MATERIALES QUE PUEDE NECESITAR

Caja de conexiones

Tapones de alambre Abrazadera de alivio de tensión para conducto de 1/2"

Sierra de mano o sierra sable

HERRAMIENTAS NECESARIAS Broca de perforadora de 1/8" y perforadora

eléctrica o de mano Destornillador de estrella Alicates pelacables

PARA SU SEGURIDAD:



▲ ADVERTENCIA <u>Riesgo de Volcaduras</u> niño o adulto pueden volcar la cocina y morir.

nstale el dispositivo anti-volcaduras (tornillos o soporte) de acuerdo con las siguientes instrucciones. /uelva a colocar el soporte anti-volcaduras si la estufa i estas instrucciones no se siguen, como resultado se podrá roducir la muerte o quemaduras graves de niños y adultos.


Para accede a instrucciones completas sobre cómo instalar correctamente los dispositivos anti-volcaduras incluidos con esta estufa, lea la Sección 6. Si no encuentra los cuatro (4) tornillos anti-volcaduras y el soporte antivolcaduras, comuníquese al 1.800.626.8744 para recibirlos sin costo (En Canadá, comuníquese al 1.800.561.3344).

1 OUITE LOS MATERIALES DE EMPAQUE

No quitar los materiales de empaque puede provocar daños al electrodoméstico. Quite todas las partes de empaque del horno, bandejas y elementos de calentamiento. Quite la película protectora y las etiquetas de la puerta exterior y panel de control. Además, quite el plástico de los rebordes y panel y toda la cinta colocada alrededor del horno. Abra la puerta del horno y quite el material informativo y las bandejas del horno. Quite el reborde inferior de la parte lateral del horno. Se colocará al final del proceso de instalació l reborde se encuentra envuelto por separado en una bolsa plástica que también contiene los cinco ornillos necesarios para fijar el reborde inferior y los 4 tornillos anti-volcaduras utilizados para fijar el producto al mostrador de encimera. La bolsa plástica se encuentra adherida al costado de la unidad


2 PREPARE LA ABERTURA (SÓLO PARA USO EN EL INTERIOR)

«Ver las ilustraciones para todas las dimensiones empotradas. La cocina puede instalarse con un espacio de 0"

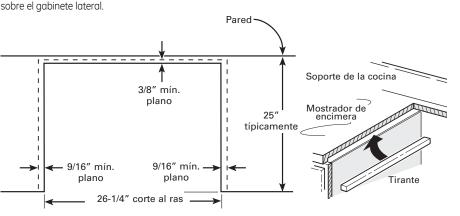

Se requiere que el mostrador tenga un grosor de 1-1/2" mín. para poder soportar el producto. Se requiere "que el mostrador tenga un ancho de 1-1/2" para poder soportar el tornillo anti-volcaduras de % Deben instalarse tirantes entre la parte inferior de la mesada y el gabinete si se debe obtener el grosor nínimo de 1-1/2" (en cada lado).

Verifique que el revestimiento de las paredes, mostradores y gabinetes ubicados alrededor del horno puedan soportar el calor (hasta 200°F [93.3°C]) generado por el horno.

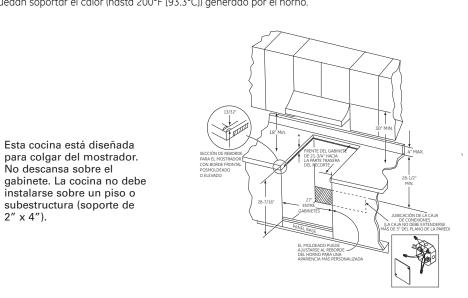

2 PREPARE LA ABERTURA (CONTINUACIÓN)

- Deje un espacio mínimo de 30" entre las unidades de superficie y la parte inferior de un gabinet de madera o de metal sin protección, o deje un mínimo de 24" cuando la parte inferior del gabinete de madera o de metal se encuentre protegida por cartón con retardo de llama de un grosor no menor a ¼" cubierto con una placa de metal no menor a Nº 28 MSG (grosor de .015" acero inoxidable de un grosor de .015", aluminio de .024" o cobre de .020".
- Este aparato ha sido aprobado para un espacio de 0" respecto de superficies adyacentes sobre la estufa. Sin embargo, se recomienda un espacio mínimo de 6" respecto de superficies menores a 15" sobre la estufa y gabinete advacente para reducir la exposición al vapor, salpicaduras de grasa y calor
- Para reducir el riesgo de quemaduras o incendios cuando se incline sobre los elementos de superficie calientes, debe evitarse la instalación de espacios de almacenamiento en gabinetes sobre la estufa. Si debe contarse con espacio para almacenamiento en gabinetes sobre la estufa, puede reducirse el riesgo instalando una campana de cocina que sobresalga por lo meno 5" más allá del frente de los gabinetes. Los gabinetes instalados por encima de la estufa no deben tener una profundidad mayor a los 13".

Jbique una caja de conexiones de cableado en la parte trasera del recorte. La dimensión desde la parte superior de la caja de conexiones hasta el mostrador debe ser de un mínimo de 28-1/2 La caja no debe extenderse más de 3" del plano de la pared. La caja de conexiones debe ubicarse en un lugar en donde permita una holgura considerable en el conducto de la cocina, para que ésta pueda moverse a fin de efectuar reparaciones si fuera necesario.

3 CUANDO INSTALE LA COCINA EN UN MOSTRADOR QUE TIENE UN RECORTE EN LA PARED

i usted cuenta con un recorte existente de un ancho de 27" que se extiende hasta la pared, quizás le convenga comprar un kit de salpicadero para su cocina. Solicite el kit JX27RWH (blanco) o el kit JX27RBK (negro). Este kit rellena el espacio entre la parte trasera de la cocina / la pared.

KIT DE SALPICADERO PARA COCINAS ENCASTRABLES DE 27"

Este kit contiene: 1 salpicadero


2 tornillos

1 relleno superior 2 tornillos para madera

el salpicadero en su lugar.

NOTA: El salpicadero se suieta al mostrador. La cocina se desliza en su posición después de colocar

Siga las instrucciones enviadas con el kit de

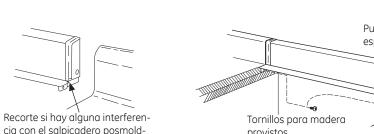

VOTA: La parte inferior del reborde brinda una abertura para que ingrese aire de refrigeración al

gabinete. Para un flujo de aire adecuado, nunca debe bloquearse la abertura.

Instalación de reborde inferior

Vuelva a instalar la puerta del

Sujete el reborde inferior al armazón frontal y

reborde lateral con los tornillos de color adecuado de la bolsa de piezas adherida al costado

Sostenga la puerta sobre las bisagras con las

ranuras del borde inferior de la puerta alinea-

das con las bisagras. Los brazos de las bisagras

deben encontrarse en la posición de detención/

Recorte si hay alguna interferen-

eado sobre el mostrador

de la unidad.

horno

Puede ocurrir un espacio posible provistos

Salpicadero con tapas

Coloque el horno sobre una mesa o plataforma en forma nivelada con la abertura. La plataforma debe poder soportar 200 lbs. (91 kg). Conecte el conducto flexible a la caja de conexiones eléctrica como se indica abajo.

CONEXIÓN DE CIRCUITO DERIVADO DE TRES CONDUCTORES

NOTA: Si los cables domésticos o de conexión a tierra son conductores de aluminio, ver la ADVERTENCIA de la sección 5a, Requisitos eléctricos.


Cuando conecte un circuito derivado de tres conductores, si lo permiten los

5b **REALICE LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS**

A. Conecte el conductor a tierra del horno con el cable neutral (blanco) en rizo al neutral del circuito derivado (blanco o gris) utilizando un tapón de alambre.

B. Conecte el cable rojo del horno al cable rojo del circuito derivado y el cable negro del horno al cable negro del circuito derivado de acuerdo con los códigos locales, utilizando tapones de alambre. . Instale una abrazadera adecuada de alivio de tensión.

D. Instale la tapa de la caja de conexiones.

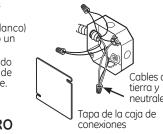

CONEXIÓN DE CIRCUITO DERIVADO DE CUATRO **CONDUCTORES**

NOTA: Si los cables domésticos o de conexión a tierra son conductores de aluminio, ver la ADVERTENCIA de la sección 5a, Requisitos eléctricos.

neutral (blanco) para exponer la longitud correcta del conductor. 3. Conecte el cable a tierra del aparato (verde o cobre) de acuerdo con los códigos locales


A. Corte el cable neutral (blanco) del conector de engarce. Pele el cable

C. Conecte el cable neutral (blanco) del horno con el neutral de circuito derivado (blanco o gris) de acuerdo con códigos locales, utilizando un tapón de alambre.

Conecte el cable rojo del horno al cable rojo del circuito derivado y el cable negro del horno al cable negro del circuito derivado de acuerdo con los códigos locales, utilizando tapones de alambre.

. Instale una abrazadera adecuada de alivio de tensión.

F. Instale la tapa de la caja de conexiones.

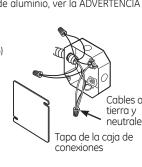


6 COLOQUE LA COCINA EN LA ABERTURA



Si estas instrucciones no se siguen, como resultado se podrá producir la muerte o quemaduras graves de niños y adultos.

▲ ADVERTENCIA


la sección "Prepare la abertura"



Levante la estufa elevable y sosténgala con la varilla de soporte de la estufa.

 Perfore orificios piloto de 1/8" de diámetro dentro del mostrador utilizando orificios de los paneles laterales superiores. Sujete la cocina al mostrador con los cuatro tornillos plateados provistos en la bolsa de piezas adherida al costado de la unidad.

NOTA: Los tornillos son (8 - 18 x .75").

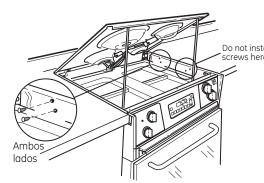


NOTA: Si el mostrador tiene un

grosor menor a 1-1/2", consulte

Si no es posible usar los tornillos de la base, se deberá montar un soporte anti-volcaduras en la pared trasera de la abertura. El soporte anti-volcaduras es típicamente una pieza de madera de 2 x 4 que se atornilla directamente en montajes de pared. El soporte anti-volcaduras deberá poder resistir 200

INSTALACIÓN DEL SOPORTE ANTI-VOLCADURAS CUANDO NO SE PUEDEN USAR LOS TORNILLOS DE LA BASE

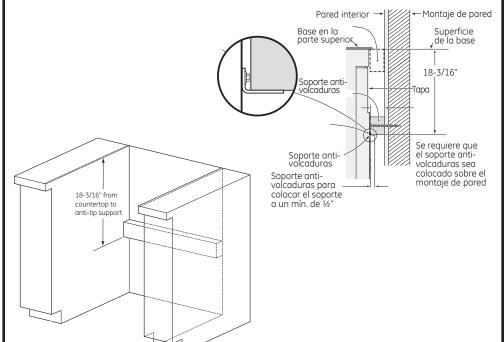

Deslice la puerta sobre las bisagras hasta que haga tope y cierre la puerta.

VERIFIQUE LA CORRECTA INSTALACIÓN DE LOS TORNILLOS

- ANTI-VOLCADURAS • Levante la estufa elevable y sosténgala con la varilla de soporte de la estufa para que se vean los tornillos anti-volcaduras. (Ver sección 6).
- Baje la puerta del horno y suavemente ejerza una fuerza media sobre la parte interna de la puerta en e extremo de la manija.
- · Si los tornillos están bien instalados, la cocina no sufrirá ningún movimiento cuando se ejerza fuerza sobre la puerta. Si hay movimiento, consulte la sección "Montaje de la cocina en la abertura".

LISTA DE CONTROL FINAL DE LA INSTALACIÓN

- · Verifique que el interruptor de circuitos se encuentre cerrado (RESET) o que los fusibles del circuito se hayan reemplazado.
- · Asegúrese de que haya suministro eléctrico en el edificio.
- · Controle que se haya quitado todo el material de empaque y la cinta adhesiva. No quitar estos materiales puede provocar daños al electrodoméstico una vez que el aparato se haya encendido y las superficies se
- Ouite todos los elementos ubicados dentro del horno.
- · Confirme que el dispositivo anti-volcaduras haya sido instalado de forma correcta (consulte la Sección 6 • Verifique que el reborde inferior esté bien instalado (ver sección 6).

LISTA DE CONTROL DE FUNCIONAMIENTO

- · Accione una de las unidades de superficie para observar que el elemento se encienda dentro de los 60 segundos. Apague la unidad cuando se detecte el encendido. Si no se detecta el encendido dentro del límite de tiempo, vuelva a verificar las conexiones del cableado de la cocina. Si se requiere un cambio, vuelva a probar el aparato. Si no se requiere un cambio, haga controlar el cableado del edificio para verificar las conexiones y voltaje adecuados.
- · Controle que la pantalla del reloj se haya encendido. Si en la pantalla aparece una serie de líneas rojas horizontales, desconecte la energía de inmediato. Vuelva a controlar las conexiones del cableado de la cocina. Si se efectúa un cambio en las conexiones, vuelva a probar el aparato. Si no se requiere un cambio, haga controlar el cableado del edificio para verificar las conexiones y voltaje adecuados. Se recomienda cambiar el reloj si aparecen las líneas rojas.
- · Accione la energía del horno (consulte el Manual del propietario). Verifique que el horneado y el asado funcionen correctamente. · Ver el Manual del propietario para la lista de detección y solución de problemas.

· Asegúrese de que todos los controles del horno se encuentren en OFF (apagado) antes de dejar el horno.

Quite la puerta del horno

4 PREPARE LA COCINA

. Abra la puerta hasta la posición de detención

Tome la puerta sobre cada lado y levántela de las bisagras.

APRECAUCION Cuando haya

guitado la puerta y los brazos de la bisagra se encuentren en la posición asado/detención, no aolpee o trate de mover los brazos de la bisagra. Las bisagras podrían saltar provocando una lesión

a las manos o daños a la porcelana del frente de la cocina. Cubra las bisagras con una toalla o introduzca rollos de toalla vacíos detrás de las bisagras nientras trabaja en el área del horno.

a **REQUISITOS ELÉCTRICOS**

ADVERTENCIA Riesgo de descarga eléctrica

Este aparato debe contar con una adecuada conexión a tierra.

No utilice un cable de extensión.

 Antes de comenzar la instalación, desconecte la energía del panel de servicio y bloquee los medios de desconexión para evitar el accionamiento de la energía de manera accidental. Cuando los medios de desconexión de servicio no pueden bloquearse, coloque sobre el panel de servicio un dispositivo de advertencia bien visible, como una etiqueta.

o seguir estas instrucciones puede provocar una lesión grave o la muerte.

ADVERTENCIA Riesgo de incendio

Una conexión inadecuada de cableado doméstico de aluminio con cables de cobre puede generar un peligro eléctrico o un incendio. Si los cables domésticos son de aluminio, sólo use conectores diseñados para unir cobre con aluminio y siga al pie de la letra el procedimiento recomendado del fabricante. No hacerlo puede

Recomendamos que un electricista calificado conecte el cableado eléctrico de su aparato. Después de la instalación, solicite al electricista que le indique cómo desconectar la energía del aparato.

Usted debe usar un sistema eléctrico de fase única de 120/208 VAC o 120/240 VAC de 60 hercios.

/igente desde el 1 de enero de 1996, el Código Eléctrico Nacional requiere que las nuevas construcciones (no existentes) utilicen una conexión de cuatro conductores a un horno eléctrico. Cuando instale un horno eléctrico en una construcció nueva, una casa rodante, un vehículo recreativo o un área donde los códiaos locales prohíben la conexión a tierra a ravés de un conductor neutral, consulte la sección sobre conexiones en circuito derivado de cuatro conductores.

Consulte a las empresas de servicio público sobre los códigos léctricos que se aplican en su área. No realizar el cableado de su orno de acuerdo con los códigos vigentes puede provocar una situación peligrosa. Si no existen códigos locales, el cableado y isibles de su horno deben cumplir con el Código Eléctrico Nacional, NFPA Nº 70, última edición, disponible en National Fire Protection Association (Asociación Nacional de Protección contra Incendios) a placa de clasificación se encuentra en el armazón frontal del norno y es visible cuando se abre la puerta del horno.

Este electrodoméstico debe recibir el voltaje y frecuencia adecuados, y debe conectarse a un circuito derivado individual con adecuada conexión a tierra de 40 amperios (mínimo) protegido por un interruptor de circuitos o fusible con retraso.

NO acorte el conducto flexible. La abrazadera del alivio de tensión del conducto debe estar bien sujeta a la caja de conexiones y el

Ubicación de la placa de clasificación onducto flexible debe estar bien sujeto a la abrazadera. Si él conducto flexible no entra dentro de la abrazadera, no instale el horno hasta obtener una abrazadera del tamaño

alibre del cable y la clasificación de temperatura de la aislación alrededor del cable:

l os 3 cables de energía suministrados con este aparato son adecuados para conexiones con cableados domésticos de calibre mayores. La aislación de estos 3 cables está clasificada a temperaturas mucho más elevadas que la clasificación del cableado doméstico. La capacidad de transmitir corriente del conductor está determinada por el

NOTAS:

Reborde inferior

31-10830-1